


TØRRETUMBLER
TØRKETROMMEL
TORKTUMLARE
KUIVAUSRUMPU

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

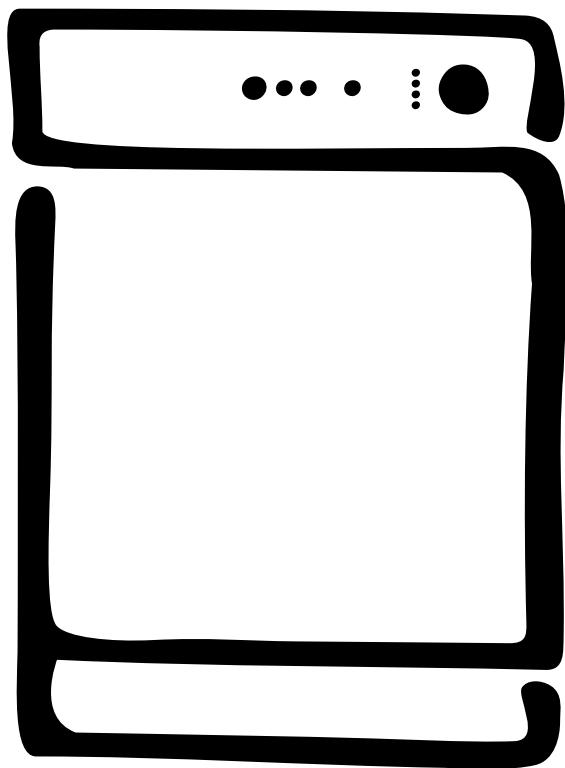

EDC 510 E

125 995 930

DK
N
S
FIN

Kære kunde,

vi beder Dem læse denne brugsanvisning nøje igennem.

Vær især opmærksom på sikkerhedsoplysningerne på de første sider i vejledningen. Vi beder Dem gemme denne brugsanvisning, så De også senere kan få svar på eventuelle spørgsmål. Hvis maskinen overdrages til andre, skal brugsanvisningen følge med.

Transportskader

Når maskinen er pakket ud, skal De sikre Dem, at den ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis De er i tvivl, skal De ikke tage maskinen i brug. I stedet bedes De straks henvende Dem til vor serviceafdeling.

En række oplysninger i brugsanvisningen er markeret med symboler. Symbolerne betyder følgende:

-  Her finder De vigtige oplysninger om Deres sikkerhed og maskinens funktion.
-  Her finder De supplerende oplysninger om maskinens betjening og praktiske anvendelse.
-  Her finder De vigtig miljøinformation.

***Vores bidrag til et godt miljø:
vi anvender genbrugspapir.***

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsoplysninger	4-5	Tids- og energiforbrug	11
Bortskaffelse	5	Vasketøjsmærkning	11
Energispareråd	5		
TIL BRUGEREN			
Deres nye tørretumbler	6	Rengøring af fnugfiltret	12
Beskrivelse af tørretumbleren	6	Tømning af vandbeholderen	12
Beskrivelse af panelets funktioner	7-8	Rengøring af tørretumbleren	12
Programoversigt	9	Rengøring af tromlens indre	12
Sådan anvendes tørretumbleren	10	Rengøring af kondensatoren	13
Vigtige råd og tips i forbindelse med tørring	11		
Sortering og klargøring af vasketøjet før tørring	11		
Følgende kan ikke tørres i tumbleren	11		
Stivede tekstiler	11		
Krympning	11		
Hvad er fnug?	11		
TIL INSTALLATØREN			
Installering	16	Placering af tørretumbleren	16
		Vigtigt ved installering af kondentumblere	16
		Elektrisk tilslutning	16
		Monteringssæt til montering på vaskemaskine (ekstra tilbehør)	16
		Tilslutning af afløbsslange	16
		Ændring af lugens åbningsretning	16

Tekniske data

MÅL:	Højde	850 mm justérbar + 10 mm
	Bredde	600 mm
	Dybde	600 mm
	Dybde med åben luge	1200 mm
ANBEFALET MAKSIMAL TØJMÆNGDE:	Bomuld	5 kg tørt tøj
	Syntetisk materiale	2,5 kg tørt tøj
	Tromlevolumen	108 l
ELEKTRISK TILSLUTNING:	Netspænding	220/230 V, 50 Hz
	Total effekt	2200 W, 10 Amp
FORBRUGSVÆRDIER:	Bomuld	3,64 kilowatttime (5 kg skabstørt vasketøj)
	Bomuld	3 kilowatttime (5 kg strygetørt vasketøj)



Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/23/EØF.

Ret til ændringer forbeholdes.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Disse oplysninger og advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. Vi beder Dem læse oplysningerne nøje igennem, før maskinen installeres og tages i brug.

Installation

- Maskinen bør installeres af en autoriseret el-installatør.
- Maskinen må ikke placeres på strømtilførsels-ledningen.
- Hvis maskinen er placeret på et tæppebelagt gulv, skal De justere fodderne, således at luften kan cirkulere frit.

Brug

- Maskinen må kun bruges i husholdningen og kun til det beregnede formål.
- Strømtilførslen skal altid afbrydes, når maskinen ikke er i brug.
- Vasketøj, der ikke er blevet centrifugeret, må **aldrig** tørres i tørretumbleren.
- Vasketøj, der er blevet behandlet med brandfarlige rense- og opløsningsmidler (rensebenzin, sprit, plettjerner etc.), må **aldrig** tørres i tørretumbleren, da der derved opstår risiko for brand. Der må kun tørres tøj, som er blevet vasket i vand!
- Før tøjet lægges i tørretumbleren, skal det kontrolleres, at der ikke er glemt gaslightere i lommerne. Disse må ikke tørres med i tørretumbleren, uanset om de virker eller ikke.
- Når maskinen ikke er i brug, bør døren stå på klem. Derved skyldes dørtætningen, og dens levetid forøges.
- Maskinen bør aldrig bruges uden fnugfilter eller med beskadiget fnugfilter. Det medfører risiko for brand.
- De bør aldrig tørre sportssko (f.eks. tennissko) i tørretumbleren. Skoene kan komme i klemme mellem døren og tromlen, og derved kan de blokere tromlen.

Generelle sikkerhedsbestemmelser

- Det er farligt at ændre maskinen og dens egenskaber.
- De må aldrig forsøge at reparere maskinen selv. Reparationer, der ikke er udført af fagfolk, kan medføre driftsforstyrrelser og alvorlige ulykker.
- Service bør kun udføres af vor serviceafdeling. Der bør kun anvendes originale reservedele.

Sikkerhed for børn

- Børn forstår ikke de farer, der er forbundet med elektriske apparater og maskiner. Børn skal derfor være under opsyn, når maskinen er i brug. De må ikke få lov til at lege med maskinen.
- Maskinens emballage (folie, plastic etc.) kan være farlig for børn. Fare for kvælning! Emballagen skal fjernes eller opbevares utilgængeligt for børn.
- Det skal sikres, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tørretumblerens tromle.

- Når tørretumbleren skal bortskaffes og skrottes, skal strømtilførselsledningen trækkes ud og skæres af. Den afskårne ledning med stikprop bortskaffes separat. Dørlåsen gøres ubrugelig, således at legende børn ikke kan blive spærret inde og derved komme i livsfare.

Bortskaffelse

• Bortskaffelse af emballagen

De materialer i emballagen, som kan anvendes igen, er mærket med symbolet  og bør principielt indleveres til genbrug.

>PE< betyder polyethylen

>PS< betyder polystyrol

>PP< betyder polypropylen

• Bortskaffelse af maskinen

Kontakt Deres kommune for at få oplysninger om, hvor maskinen kan indleveres.

Energispareråd

Deres tørretumbler arbejder særligt økonomisk, hvis De følger disse råd:

- Fyld altid maskinen helt op. Se programoversigten på side 9. Tørring med en halvt fyldt maskine er **uøkonomisk**.
- Før tørringen skal vasketøjet være **grundigt centrifugeret**. Desto højere centrifugeringsomdrejningstal, desto kortere tørretid og desto lavere strømforbrug.
- Undgå at tørre tøjet for meget. Vælg det rigtige tørreprogram og derved den ønskede tørringsgrad. Tøj, der er tørret for meget, kan være svært at stryge.

- For at udnytte maskinens kapacitet fuldt ud kan vasketøj, som skal være helt skabstørt, udmærket tørres sammen med tøj, som kun skal være strygetørt. Vælg et program til strygetørt vasketøj. Når dette program er færdigt, tages det strygetørre vasketøj ud, og det øvrige vasketøj tørres færdigt på et andet program.
- Fnugfilteret bør rengøres regelmæssigt for at undgå længere tørretider og højere strømforbrug.
- Rummet, hvor tørretumbleren er opstillet, skal udluftes. Under tørringen bør rumtemperaturen ikke overstige 35°C.


Deres nye tørretumbler

Med denne tørretumbler får De altid tørt og blødt vasketøj uanset vejret.

For at sikre maskinen en meget lang levetid er der stillet meget store krav til kvaliteten både ved maskinens udvikling og fremstilling. Den har samtidig et lavt strømforbrug og korte tørretider, hvilket gør den daglige drift meget økonomisk.


Beskrivelse af tørretumbleren

- 1 Betjeningspanel
- 2 Vandbeholder
- 3 Fnugfilter
- 4 Typeskilt
- 5 Kondensator
- 6 Justerbare fodder

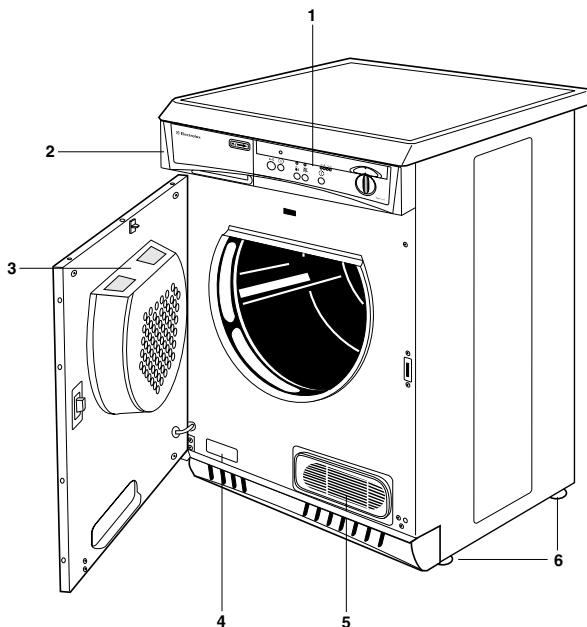

Brug

Beskrivelse af panelets funktioner

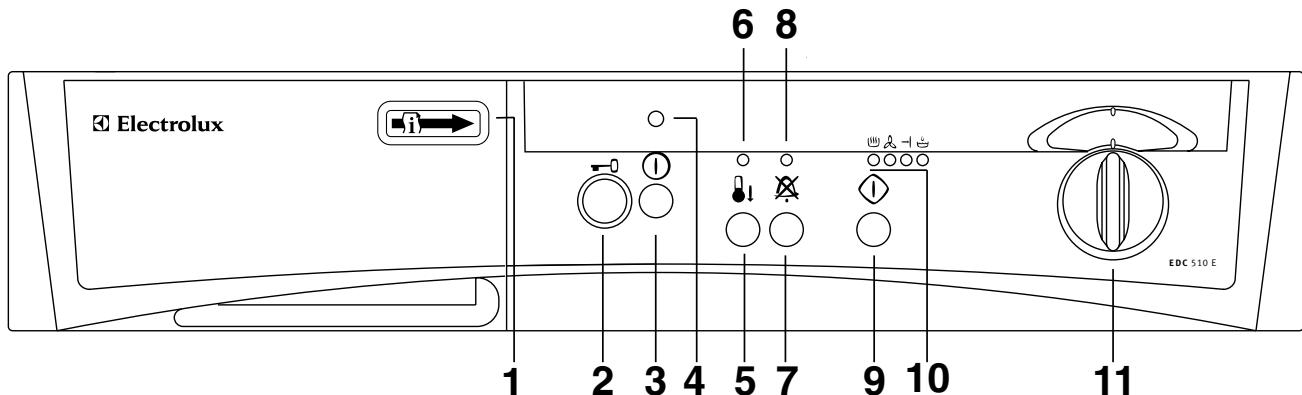

1 Programkort

Programkort på dansk er vedlagt brugsanvisningen.

2 Lugeåbningsknap

Lugen kan kun åbnes ved at trykke på denne knap.

3 TIL/FRA-knap

Maskinen tændes ved at trykke på denne knap. Driftskontrollampen tænder. Når tørreprogrammet er afsluttet, skal der igen trykkes på denne knap, hvorved alle funktioner afbrydes og maskinen slukkes.

4 Driftskontrolllampe

Denne lampe lyser, når maskinen er tændt.

5 Knap til skånetørring

Der trykkes på denne knap, når der skal tørres sarte tekstiler, såsom akryl, finvask og lignende. Derved nedsættes varmeydelsen fra 2000 W til 1400 W ved alle tørreprogrammer og ved tidsstyret tørring. Den tilhørende lampe lyser, og der høres et lydsignal. Hvis der ikke trykkes på denne knap, udføres alle tørreprogrammer med fuld varmeydelse (2000 W).

6 Kontrollampe for skånetørring

Denne lampe lyser, når der er trykket på knappen til skånetørring (5).

7 Knap til frakobling af lydsignal

Der høres et lydsignal under antikrølfasen, og når der trykkes på knapperne 5, 7 og 9. Men hvis denne knap trykkes ind, afbrydes lydsignalet.

8 Kontrollampe for frakobling af lydsignal

Denne lampe lyser, når der er trykket på knappen til frakobling af lydsignal (7).

9 START-knap

Når denne knap trykkes ind (i ca. 1 sekund), starter det valgte tørreprogram, og der høres et lydsignal.

Bemærk:

Hvis et igangværende tørreprogram afbrydes ved at åbne lugen, skal programmet startes igen ved at trykke på denne knap, når lugen igen er blevet lukket. Efter en strømafrydelse skal der også trykkes på denne knap for at fortsætte programmet. I begge tilfælde blinker den tilhørende lampe i programforløbsindikatoren (☰ eller ☰).

10 Programforløbsindikator

Kontrollamperne viser følgende funktioner:

- **Kontrollampe  lyser:**

Tørring med varme gennemføres.

- **Kontrollampe  lyser:**

Afkøling i ca. 10 minutter gennemføres.

- **Kontrollamperne →| og  blinker skiftevis:**

Programmet er afsluttet, og vasketøjet kan tages ud.

Hvis vasketøjet ikke tages ud, gennemfører maskinen automatisk en antikrølfase i 30 minutter.

- **Kontrollampe  blinker:**

Vandbeholderen er fuld. Det igangværende program afbrydes.

Beholderen skal tømmes!

Når den tømte beholder er sat på plads, skal programmet igen startes ved at trykke på START-knappen.

Denne lampe blinker også, når programmet er afsluttet samt under antikrølfasen.

- **En af kontrollamperne  eller  blinker:**

Programmet skal startes igen.

11 Programvælger

Programvælgeren har to funktioner:

- **Valg af program**

Ved at dreje vælgeren til højre eller venstre indstilles det ønskede program.

Der er to muligheder for at vælge tørreprogrammer:

- a) **Elektronisk styrede tørreprogrammer til bomuld, syntetisk tøj og finvask.**
- b) **Tidsstyret tørring til individuel tørring eller eftertørring af vasketøj (30 eller 60 minutter).**

- **Sletning af program**

Hvis der utilsigtet er valgt og startet et forkert program, kan programmet slettes ved at dreje vælgeren til position «0».

Programoversigt

Elektronisk styret tørring

Type vasketøj	Tørhedsgård	Program	Maks. mængde kg
Bomuld	Ekstra tørt	A	5
	Skabstørt	B (*)	5
	Let fugtig	C	5
	Strygetørt	D (*)	5
	Rulletørt	E	5
Syntetisk	Ekstra tørt	F	2,5
	Skabstørt	G (*)	2,5
	Let fugtig	H	2,5

(*) Program i henhold til CEI 1121.

Tidsstyret tørring 60' - 30'

Type vasketøj	Tørretid	Program	Maks. mængde kg
Bomuld	60 min.	I	5
Syntetisk	30 min.	L	2,5

Tørretiden afhænger af vasketøjsmængden, vasketøjstypen og den resterende fugtighed i vasketøjet.

Program "luftning"

Dette program kan anvendes til luftning af trøjer, kjoler og lignende.

Vasketøjsmængde

Det er ikke nødvendigt at veje vasketøjet, hvis man holder sig til følgende tommelfingerregler:

- Bomuld, linned: Tromlen fyldes helt, men må ikke overfyldes.
- Syntetisk tøj: Tromlen fyldes halvt.
- Særligt sart vasketøj: Tromlen må kun fyldes 1/3.

Sådan anvendes tørretumbleren

Før den første ibrugtagning anbefales det at fyde maskinen med et par fugtige håndklæder og lade dem tørre i ca. 30 minutter.

Der trykkes på TIL/FRA-knappen ①. Program 30' vælges, og der trykkes på START-knappen ②. Ved denne tørring fjernes eventuelt støv og smuds fra tromlen.

1. Maskinen stilles op og tilsluttes i henhold til installationsanvisningerne.
2. Lugen åbnes og centrifugeret vasketøj lægges ind i tromlen.
3. Lugen lukkes, idet det kontrolleres, at ingen tøjstykker kommer i klemme i lugen.
4. Maskinen tændes ved at trykke på TIL/FRA-knappen ①. Driftskontrollampen tænder.
5. Tørreprogram vælges i henhold til vasketøjstypen.
6. Eventuelt trykkes der på knappen til skånetørring  og/eller knappen til frakobling af lydsignal .
7. Programmet startes ved at trykke på START-knappen ②.

Kontrollampen  tænder, og tørringen begynder. Tromlen drejer til højre og venstre, indtil den indstillede tørhedssgrad er opnået. Ca. 10 minutter før programmets afslutning begynder afkølingsfasen. Kontrollampen  tænder. I denne fase afbrydes varmen, mens tromlen stadig drejer rundt. Først når afkølingsfasen er afsluttet, bør vasketøjet tages ud.

Når programmet er helt afsluttet, høres et lydsignal, hvorefter vasketøjet skal tages ud.

8. Hvis vasketøjet ikke tages ud, gennemfører maskinen en antikrølfase. Kontrollamperne  og  blinker skiftevist.
I denne fase drejer tromlen kortvarigt rundt og løsner vasketøjet med luft. Antikrølfasen varer maksimalt 30 minutter, og i denne periode høres der et kort lydsignal hvert 10. sekund.

Programmet afslutes herefter automatisk.

Programmets afslutning angives ved et lydsignal, og kontrollamperne  og  blinker skiftevist.

På dette tidspunkt skal vasketøjet tages ud for at undgå, at det bliver krøllet.

9. Programvælgeren drejes til position «0».

10. Maskinen afbrydes ved at trykke på TIL/FRA-knappen ①.

11. Vasketøjet tages ud.

12. **VIGTIGT!** Frugfilteret skal renses, og vandbeholderen tømmes.

Bemærk:

Hvis tørreprogrammet skal afsluttes, før det er færdigt, anbefales det at vælge afkølingsprogrammet  10 min. for at bortlede den koncentrerede varme i tromlen.

Ændring af program

Før et program kan ændres, skal det igangværende program først slettes.

Dette gøres ved at dreje programvælgeren til position «0», hvorved det igangværende program slettes. Der kan nu vælges et nyt program.

i Vigtige råd og tips i forbindelse med tørring

Sortering og klargøring af vasketøjet før tørring

Sortér vasketøjet efter tekstiltype (se tøjets vaskemærkning) og ønsket tørhedsgrad. Luk lynlåse og bind løse bånd. Snore på dynebetæk og pudevår skal bindes, således at små tøjstykke ikke kan samle sig indeni.

Følgende kan ikke tørres i tumbleren

- Særligt følsomme tekstiler som fx gardiner af syntetiske fibre, silke og nylonstrømper.
- Tøjstykker, som indeholder skumgummi eller gummilignende materiale.
- Uld og tøjstykker, som indeholder uld, da tøjet i så fald filtrer sig sammen og krymper.

! Tøjstykker, som er blevet behandlet med brandfarlige væsker (benzin, alkohol, pletfjerner), må af hensyn til brandrisikoen under ingen omstændigheder tørres i tumbleren.

Stivede tekstiler

Det er muligt at tørre stivede tekstiler i tumbleren. For at opnå den bedste effekt bør der vælges en tørretid for "strygetørt", som har en vis restfugtighed. Efter afsluttet tørring skal tumbleren tørres af indeni, først med en fugtig klud og derefter med en tør klud, således at eventuelle stivelsesrester fjernes.

Krympning

Især vævede tekstiler (fx bomuldsundertøj) er tilbøjelige til at krympe i større eller mindre omfang, afhængigt af kvaliteten. Dette skyldes først og fremmest, at tøjet i tumbleren tørrer svævende i modsætning til tørring ved ophængning. Undgå at tørre sådanne tøjstykke for længe og vælg i stedet programmet "strygetørt".

Hvad er fnug?

Når De begynder at bruge Deres tørretumbler, vil De nok blive overrasket over mængden af fnug i fnugfiltret. Dette er helt normalt og betyder ikke, at tumbleren slider på vasketøjet. Under brug og ved vask i hånden eller i maskine løsner fibre og tråde (fnug) sig fra tøjet, men bliver siddende i tøjets overflade. Ved tørring i det fri blæses fnuggene væk af vinden, men i tumbleren opsamles de i filtret og udvider sig på grund af tørringsprocessen.

Tids- og energiforbrug

Energiforbruget og tørretiden afhænger af mængden af vasketøj, som skal tørres, restfugtigheden efter centrifugering, tøjstykernes størrelse, typen af tekstiler og den ønskede tørhedsgrad.

Hvis der fyldes for meget i tørretumbleren, opnås et dårligt tørreresultat, og tøjet bliver krøllet.

For at reducere energiforbruget og tørretiden skal vasketøjet centrifugeres grundigt. Vi anbefaler en vaskemaskine med mindst 800 omdrejninger eller højere omdrejningstal til normal vask.

Selv strygefrit tøj som fx skjorter skal centrifugeres i mellem 10 og 30 sekunder før tørring.

Hvor meget vejer tørt vasketøj?

Med henblik på korrekt fyldning af tørretumbleren anføres her nogle vejledende tal, som er baseret på tøjstykke af bomuld.

Cirkavægt i gram

Badekåbe	1200
Dynebetæk	700
Lagen	500
Frottéhåndklæde, pudevår	200
Skjorte, natkjole	200
Pyjamas, bluse	100
Korte underbuks, sokker	100
Lange underbuks	300

Vasketøjsmærkning i tøj, som viser, hvordan tøjet bør tørres.

TØRRING	Plantørring	Dryptørring	Hængende tørring	Normal temp. Lav temp.	Kan tørres i tørretumbler

Må ikke tørres i tørretumbler


Vedligeholdelse og rengøring

Rengøring af fnugfiltret

Efter hver gennemført tørring **skal fnugfiltret**, der sidder på indersiden af lugen, **renses**.

Gør følgende:

- Tag filtret ud ved at trække det opad.
Fjern alle fnug fra filtret med en fugtig hånd eller en fugtig klud.
Sæt filtret på plads.

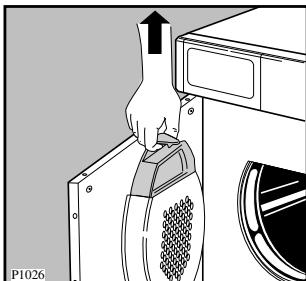

VIGTIGT!

Tørretumbleren må ikke tages i brug uden fnugfilteret.

Fnuggene bør også fjernes fra filterholder og luftkondensatorholder indvendigt på lugen ved hjælp af en fugtig klud.

Tømning af vandbeholderen

Det fordampede vand fra vasketøjet kondenserer i tørretumbleren og opsamles i vandbeholderen.



Efter hver tørring skal vandbeholderen tømmes.

Når beholderen er fyldt med vand, aktiveres en overløbssikring, og kontrollampen blinks. Der høres også et lydsignal i et minut. Programmet afbrydes automatisk, og vasketøjet tørrer ikke.

Det er også muligt at tömme beholderen, mens maskinen er i gang.

Det gøres på følgende måde:

- Der tages fat i beholderens håndtag, og beholderen trækkes langsomt ud.
- Dækslet åbnes, og beholderen tömmes.

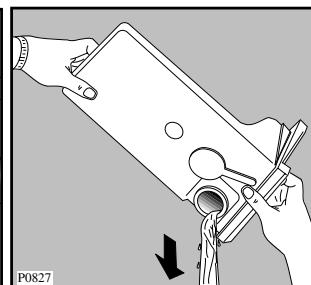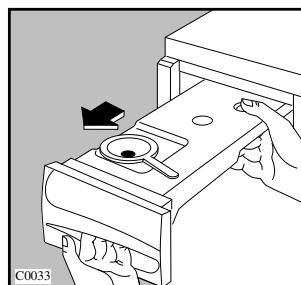

- Dækslet sættes på, og beholderen skydes ind på plads.

Når beholderen er sat på plads, kan programmet fortsættes ved at trykke på START-knappen.

Bemærk:

Kondensvandet fra beholderen kan anvendes i et dampstrygejern. Det bør dog først filtreres gennem en fin si eller et kaffefilter af papir. Derved fjernes små tøjfibre, som eventuelt måtte være i kondensvandet.

Rengøring af tørretumbleren

Maskinens ydre, panelet, tromlen samt plast- og gummideler gøres rene med en fugtig klud og opvaskemiddel.

Rengøring af tromlens indre

Hvis der efter længere tids brug danner sig en belægning i tromlen, kan denne fjernes med en fugtig klud påført afkalkningsmiddel.



Obs! Anvend aldrig opløsnings- eller skuremidler.

Rengøring af kondensatoren

Kondensatoren skal regelmæssigt renses for fnug for at undgå en forlængelse af tørretiden og en forøgelse af energiforbruget.

Gør følgende:

1. Træk kondensatoren ud ved hjælp af håndtaget øverst.
2. Rens kondensatoren ved kraftig skylling med en håndbruser eller med en blød opvaskebørste.
3. Tør kondensatoren af udvendigt.
4. Lad kondensatoren dryptørre og sæt den derefter tilbage på plads.

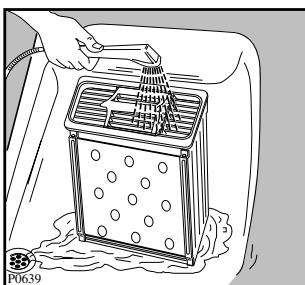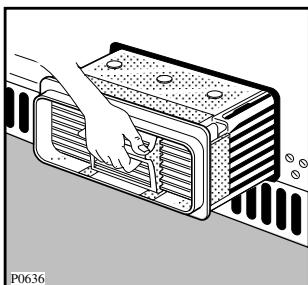

Vigtigt! Brug aldrig spidse genstande eller værktøj for at nå ind mellem lamellerne. Dette kan beskadige kondensatoren og føre til utæthed.

Brug aldrig tørretumbleren, når kondensatoren ikke er på plads.

Hvis tørretumbleren ikke fungerer

Nogle oplysninger om afhjælpning af mindre driftsforstyrrelser, før De tilkalder en fagmand.

Type fejl	Mulig årsag
<ul style="list-style-type: none">Maskinen fungerer ikke:	<ul style="list-style-type: none">Lugen er ikke helt lukket.Der er ingen el-forsyning til maskinen.Programvælgeren er ikke indstillet korrekt.Vandbeholderen er fuld eller ikke sat korrekt på plads.Der er ikke trykket på startknappen.
<ul style="list-style-type: none">Tørringen tager lang tid, eller vasketøjet bliver ikke tilstrækkeligt tørt:	<ul style="list-style-type: none">Vasketøjet er dårligt centrifugeret.Fnugfiltret i lugen er tilstoppet.Kondensatoren er tilstoppet.Er der valgt skånetørring?Er rumtemperaturen for høj?Er der valgt korrekt program/tørretid?For meget vasketøj.Vandbeholderen er fuld.
<ul style="list-style-type: none">Der bliver varmt omkring tørretumbleren:	<ul style="list-style-type: none">Tumbleren er placeret på for lidt plads eller med for dårlig ventilation. Åbn dør/vindue eller vælg en anden placering.

Hvis kontrollamperne på programforløbsindikatoren samt lamperne til knap og knap begynder at blinke fra højre mod venstre ved starten eller i løbet af et program, skal tørretumbleren afbrydes ved at trykke på TIL/FRA-knappen . Derefter tændes maskinen igen ved at trykke på denne knap og på START-knappen . Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, bedes De kontakte vor kundeservice.

SERVICE OG RESERVEDELE

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes v.h.a. ovenstående, forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men tilkald Electrolux Hvidevarer-Service. Se tlf. nr. på næste side.

Når De bestiller service eller reservedele, bør De kende tørretumblerens produktnummer, serienummer og modelbetegnelse, som er anført på dataskiltet.

Dataskiltet finder De ved at åbne lugen.

Model:

Serienummer:

Produktnummer:

Købsdato:

Garanti

1 år fra den dokumenterede købsdag (gem købsnotaen). Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, der måtte opstå ved normal brug i en privat husholdning i Danmark. Garantien omfatter materialer, nødvendige transportomkostninger og arbejdsløn.

For Grønland og Færøerne gælder særlige regler.

Forbehold

Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det er en forudsætning for garantien, at en reparation ikke er forsøgt foretaget af andre end Electrolux Hvidevarer- Service, der er vort autoriserede serviceorgan. Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Produktansvar

Vort produktansvar er gældende ifølge «Lov om produktansvar». Denne lov gælder for skader på personer eller ting, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat. Dette ansvar er gældende i 10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt.

Forbehold

Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold:

- At maskinens installation ikke er udført i overensstemmelse med installationsanvisningen.
- At maskinen er anvendt til andet formål end beskrevet i brugsanvisningen.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som må være opstået ved senere transport, f.eks. ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.
- Service og evt. reparationer skal udføres af vor autoriserede Service, se brugsanvisningen. Der må kun benyttes reservedele som er godkendt af fornævnte.

Service og reservedele

Hos Electrolux Hvidevarer-Service er det muligt at bestille service, samt købe reservedele.

Benyt venligst nedenstående telefonnummer:

✉ 70117400

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.

Installering

Placering af tørretumbleren

Tørretumbleren kan installeres på et plant gulv eller oven på en vaskemaskine. I begge tilfælde skal tumbleren stå helt lige - brug et vaterpas til kontrol. Eventuelle justeringer kan foretages ved hjælp af maskinens fodder.

Sørg for, at tumbleren har tilstrækkelig ventilation forneden - undgå at blokere for lufttilførslen med tøjstykker eller lignende.

Sørg for tilstrækkeligt luftskifte gennem luftgitteret i soklen.

Et tykt tæppe er derfor uegnet som underlag for tørretumbleren.

Vigtigt ved installering af kondenstumblerne

- Udbleasningsluften fra tørretumbleren kan blive op til + 60° C varm. Placer derfor aldrig tumbleren på et temperaturfølsomt gulv.
- Sørg for, at temperaturen i rummet, hvor tørretumbleren er installeret, ikke overstiger + 35° C. En for høj rumtemperatur forlænger tørretiden og øger energiforbruget.
- Pladsen omkring tørretumbleren skal være så fri for støv som muligt.
- De justerbare fodder må ikke fjernes. Afstanden mellem gulvet og tørretumbleren er nødvendig af hensyn til luftcirkulationen. Hvis ventilationen blokeres, øges temperaturen inde i tumbleren, og dette påvirker tumblerens funktion.

Elektrisk tilslutning

Maskinen skal tilsluttes 220/230 V / 50 Hz.
Max. strømforbrug ca. 2,2 kW. Maskinen skal ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet (f. eks. et H.F.I. relæ).

Monteringssæt til montering på vaskemaskine

Ekstra tilbehør


Tørretumbleren kan monteres oven på en vaskemaskine med frontindføring, men i så fald skal tumbleren skrues fast i vaskemaskinen. Hertil kræves et monteringssæt, som kan bestilles hos forhandleren.

Tilslutning af afløbsslange

Hvis der findes en afløbsrist eller lignende i nærheden af tørretumblerens monteringssted, kan kondensvandet ledes direkte ned i afløbet gennem en afløbsslange, som leveres sammen med maskinen.

Slangen tilsluttes på maskinens bagside på følgende måde:

- spændebånd **A** fjernes;
- lukkeslange **B** trækkes af maskinen;
- afløbsslange **C** stikkes på maskinen;
- afløbsslange **C** fastspændes med spændebånd **A**.

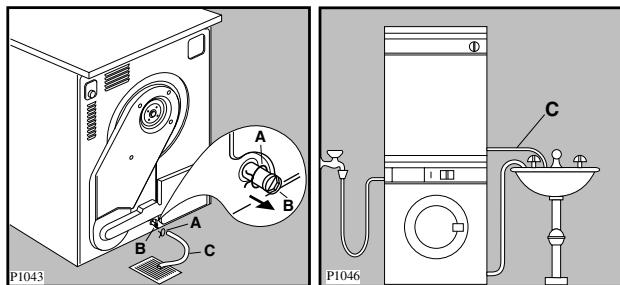

Det er især hensigtsmæssigt at anvende en afløbsslange, når tørretumbleren kombineres med en vaskemaskine til en vaske/tørresøjle.

Afløbsslangen **C** skal placeres nedad (se fig.).

Ændring af lugens åbningsretning

Om nødvendigt kan lugens åbningsretning ændres, således at den åbnes på højre side.
Dette arbejde skal udføres af vor kundeservice.